

MAGIC  
*Curly*

PROFESJONALNA LOKÓWKA DO WŁOSÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

## ● Technologia nano-jonowa

Ponieważ końcówki do loków są wypełnione nano-jonowymi cząsteczkami ceramicznymi, włosy zachowują zdrowy połysk.

Pasma włosów luźno zsuwają się z powierzchni lokówki, bez wrywania lub ciągnięcia włosów. Korzystając z Magic Curly szybko i łatwo możemy stworzyć dowolną fryzurę, jakiej zapagniemy.

## ● Złote głowy

Korzystając z możliwości wielofazowego procesu technologicznego, nasze końcówki dodatkowe są w unikatowy sposób wykonane z tytanium, czego zaletą jest to, że końcówka szybciej się nagrzewa i zapewnia bardziej precyzyjną stylizację. Nasze włosy po każdym użyciu będą coraz miększe.

- 2 szt. wymienne końcówki do loków (32/32 mm, 25/25 mm)
- Źródło zasilania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Dołączono rękawice żaroodporne i końcówkę
- Technologia Grzania Trójstrefowego PTC
- Wyświetlacz LCD
- Ustawiana temperatura: 80-230 stopni Celsjusza
- końcówka kabla obracalna w 360 stopni
- Eliminuje efekt trwałej ondulacji i uszczelnia strukturę włosów, tworząc luźny, lśniący efekt.
- Ciepło utrzymuje wilgoć w strukturze włosów, chroniąc je przed uszkodzeniem i wysuszeniem.
- Kończówki do loków różnych rozmiarów umożliwiają stworzenie dowolnej fryzury, od kręconych loków po luźne fale w stylu plażowym.
- Kończówki bez połączeń = nie ciągnie, nie niszczy
- Stała temperatura: w przypadku każdego pasma można pracować z tą samą temperaturą, dzięki czemu ondulacja jest szybka i trwała.
- Fale utrzymujące się przez wiele dni, bez użycia produktów do stylizacji włosów  
Zatwierdzone i podpisane przez SAA.


# DODATKOWE KOŃCÓWKI

## WYBIERZ IDEALNĄ DLA SIEBIE KOŃCÓWKĘ DO LOKÓW:

- **ROZMIAR AKCESORIUM:** Rodzaj loków zależy od rozmiaru i formy wybranej końcówki. Jeśli chcesz uzyskać mniejsze, bardziej zbite loki, wybierz najmniejszą końcówkę. Luźne, subtelne fale możesz uzyskać za pomocą większej końcówki.
- **RODZAJ WŁOSÓW:** Przy wyborze końcówki musisz wziąć pod uwagę również jakość swoich włosów. Jeśli masz cienkie, spłaszczone włosy i chcesz uzyskać długotrwały efekt, wystarczy mniejsza końcówka. Użycie większej końcówki może spowodować przegrzanie Twoich włosów. W przypadku grubszych włosów warto wybrać większą końcówkę.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

**NIE UŻYWAJ MAGIC CURLY PÓKI DOKŁADNIE  
NIE ZAPOZNAŁAŚ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ  
UŻYTKOWANIA!**

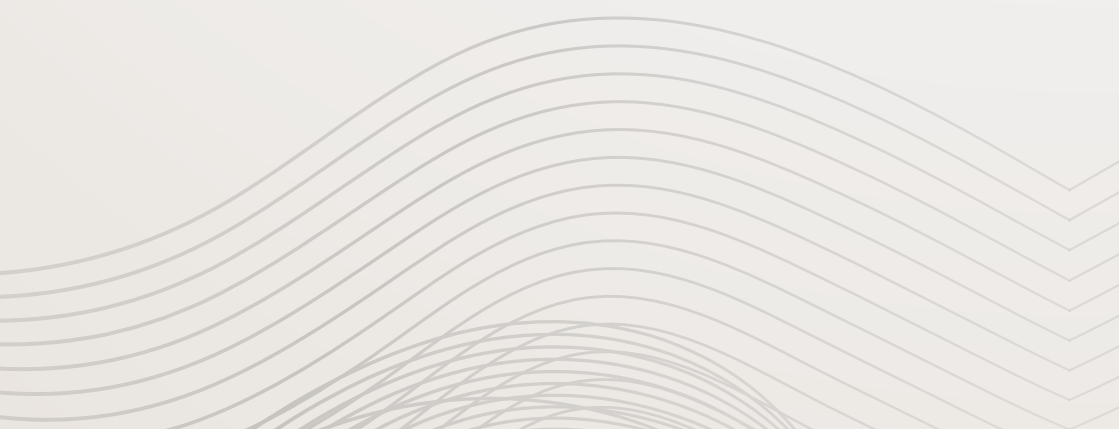

- **1. Krok:** Włóż wybraną końcówkę do urządzenia.
- **2. Krok:** Podłącz urządzenie do zasilania.
- **3. Krok:** Włącz urządzenie: naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez około 2 sekundy.
- **4. Krok:** Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisków + i -. Maksymalna temperatura to 230 stopni Celsjusza.

#### PROSIMY O PRZECZYTANIE DO KOŃCA TEMPERATUR ZALECANYCH DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW

120C° - włosy rozdwojone

140C° - włosy cienkie

160C° - włosy normalne

180C° - Włosy normalne, naturalnie falowane

200C° - włosy grube

230C° - włosy szorstkie, grube

- **5. Krok:** Załóż rękawice żaroodporne i poczekaj, aż końcówka całkowicie się nagrzej.
- **6. Krok:** Oddziel pojedyncze pasmo włosów, owiń wokół końcówki i przytrzymaj przez 5-10 sekund.
- **7. Krok:** Zwolnij pasmo włosów i powtórz krok 6 do ukończenia stylizacji.
- **8. Krok:** Wyłącz urządzenie: naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez około 2 sekundy.
- **9. Krok:** Przed wymianą końcówki lub odstawieniu lokówki zawsze należy poczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. W celu odłączenia końcówki należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający na urządzeniu, delikatnie potrząsnąć końcówką i jednym zdecydowanym ruchem wyciągnąć końcówkę z urządzenia.

**WSKAZÓWKI:** Przed kręceniem włosów warto dodać odrobinę olejku arganowego, który ochroni je przed uszkodzeniami termicznymi i sprawi, że będą błyszczące i jedwabiste.

# OSTRZEŻENIA

Lokówka Magic Curly może osiągnąć temperaturę nawet 230 stopni Celsjusza, co może powodować oparzenia. Nigdy nie dotykaj jej gołymi rękami ani nie dotykaj nią gołej skóry, gdy jest włączona, ponieważ możesz spowodować poważne oparzenia. Użytkownicy korzystają z urządzenia na własną odpowiedzialność.

**UWAGA:** Przed wymianą głowicy kształtującej należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Należy trzymać z dala od wody!

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, z Magic Curly należy uważać, ponieważ części elektryczne mogą pozostać naładowane nawet po wyłączeniu.

## W CELU ZAPOBIEGANIA PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY:

1 Zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest już używane.

2 Nie używać podczas kąpieli lub brania prysznic

3 Nie kłaść w miejscu, skąd mo spaść, lub wpaść do wanny/umywalki.

4 Nie wkładać do wody lub innego płynu.

## OSTRZEŻENIE: Jak zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub innych obrażeń ciała:

1. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania!

2. Sytuacja, w której z urządzenia korzysta dziecko lub osoba niepełnosprawna, lub jest używane na takiej osobie, wymaga dodatkowej uwagi!

3. Nie korzystaj z akcesoriów nie pochodzących od producenta urządzenia. Przestrzegaj instrukcję użytkowania!

4. Nigdy nie używaj urządzenia Magic Curly, jeśli jego przewód jest uszkodzony, lub jeśli samo urządzenie wpadło do wody lub innego płynu! Zwróć je do dystrybutora lub sprzedawcy celem sprawdzenia i naprawy!

5. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nigdy nie owiń go wokół urządzenia!

6. Nie korzystaj poza domem lub w połączeniu z produktami aerosolowymi (np. lakierem do włosów)!

7. Podczas użytkowania trzymaj z dala od oczu i gołych powierzchni skóry, bezwzględnie korzystaj z rękawicy żaroodpornej i trzymaj urządzenie za uchwyt!

8. Nie kładź urządzenia na żadnej powierzchni podczas używania!

9. Akcesoria podczas używania się nagrzewają, przed ich zmianą lub schowaniem należy poczekać, aż wystygną!

10. Z tym urządzeniem nie korzystaj z przedłużacza!

# KONSERWACJA

- Urządzenie praktycznie nie wymaga konserwacji
- Powierzchnię grzewczą należy utrzymać w czystości!
- Jeśli jednak potrzebne jest czyszczenie, przed nim bezwzględnie należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, i poczekać aż wystygnie.
- Po tym przetrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia WILGOTNĄ (NIE MOKRA) ścierką.
- Jeśli przewód się poplącze, przed używaniem zawsze go rozplącz.

## UWAGA:

W razie zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, NIE NALEŻY USIŁOWAĆ samodzielnie go naprawić. Zwróć się do producenta lub sprzedawcy.

## PRZECHOWYWANIE:

Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż wystygnie. Akcesoria również należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia, może się załamać. Unikaj skręcenia, splątania przewodu.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Gwarancja nikomu nie zapewnia dodatkowych praw poza wyżej wymienionymi.
- W gwarancji nic nie wyklucza lub ogranicza praw konsumenta wynikających z ustawy.

Dalsze informacje o dochodzeniu praw wynikających z gwarancji oraz o liście gwarancyjnym znajdują się na stronie [www.magiccurly.eu](http://www.magiccurly.eu)