

MAGIC  
*Curly*

**ONDULATOR DE PAR PROFESIONAL**

**MANUAL DE UTILIZARE**

# CARACTERISTICILE PRODUSULUI

## ● Tehnologie nano-ionică

Deoarece capetele de ondulare sunt încărcate cu particule ceramice nano-ionice, părul își păstrează strălucirea sănătoasă.

Șuvițele alunecă liber de pe suprafața moale ca mătasea, fără ca aceasta să tragă firele de păr. Cu Magic Curly, putem crea rapid și ușor coafura pe care ne-o dorim.

## ● Capete de aur

Profitând de un proces tehnic în mai multe etape, capetele accesorii sunt realizate într-un mod unic din titan, care are avantajul de a se încălzi mai repede și de a permite o modelare mai precisă. Părul devine din ce în ce mai moale cu fiecare utilizare.

- 2 capete de ondulare interschimbabile (32/32 mm, 25/25 mm)
  - Sursa de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
  - Mănușă termorezistentă și capăt incluse
  - Tehnologia de încălzire în trei zone PTC
  - Afișaj LCD
  - Temperatură reglabilă: 80-230 °C
  - Capăt de cablu rotativ la 360 de grade
  - Elimină efectul de păr ondulat permanent și sigilează structura firului de păr, oferind un efect lejer și strălucitor.
  - Căldura reține umiditatea în structura părului, protejându-l de deteriorare și uscure.
  - Capete de ondulare interschimbabile îți permit să-ți creezi orice coafură dorești, de la bucle mai strânse până la valuri lejere în stil de plajă.
  - Fără capăt de conectare = nu trage și nu deteriorează părul
  - Temperatura capetelor este constantă: poți lucra cu aceeași temperatură după fiecare șuviță, ceea ce-ți permite să îți ondulezi părul rapid și permanent.
  - Valuri care rezistă zile întregi fără a folosi produse de styling
- Aprobat și semnat de SAA.


# CAPETE SUPLIMENTARE:

## ALEGE CAPĂTUL DE ONDULARE CEL MAI POTRIVIT PENTRU TINE:

- **DIMENSIUNEA ACCESORIULUI:** Tipul de valuri depinde de mărimea și forma capătului folosit. Dacă-ți dorești bucle mai mici și mai compacte, alege cel mai mic capăt. Dacă preferi un stil lejer, ondulat, poți opta pentru un capăt mai mare.
- **TIP DE PĂR:** Calitatea părului tău ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare atunci când alegi. Dacă ai părul subțire, aplatizat și-ți dorești un efect de lungă durată, atunci și capătul mai mic va fi suficient. Dacă folosești un capăt mai mare, este posibil ca acesta să aibă un efect prea puternic asupra firelor de păr. Dacă ai părul mai gros, ar trebui să te coafezi cu un capăt de dimensiuni mai mari.

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

**NU FOLOSI MAGIC CURLY P NĂ C ND  
NU AI CITIT CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE  
UTILIZARE!**

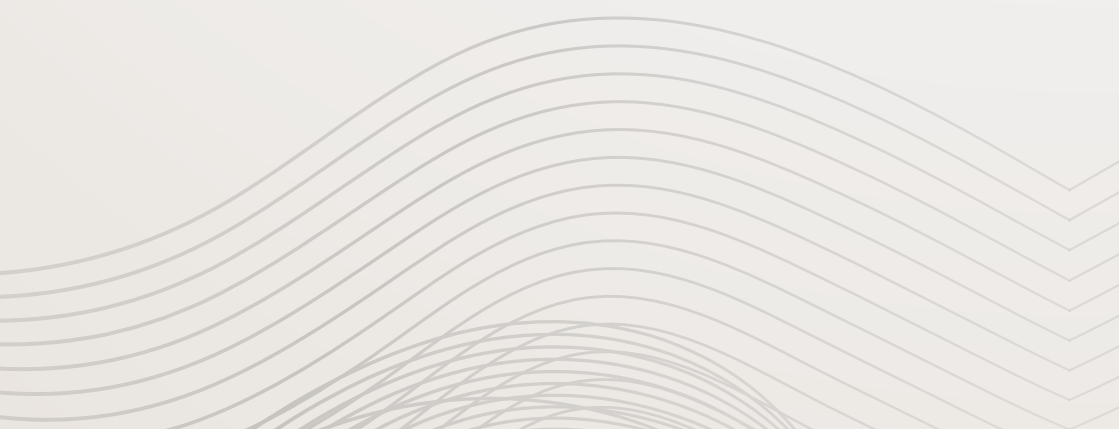

- **1. Pasul:** Conectează capătul de ondulare selectat la aparat.
- **2. Pasul:** Conectează aparatul la sursa de alimentare.
- **3. Pasul:** Pornește aparatul: apasă butonul ON/OFF timp de aproximativ 2 secunde.
- **4. Pasul:** Setează temperatura dorită cu ajutorul butoanelor + și -. Temperatura maximă este de 230 °C.

#### TE RUGĂM SĂ CITEȘTI TEMPERATURILE RECOMANDATE PENTRU DIFERITELE TIPURI DE PĂR

120 C° – fire despicate

140 C° – fire subțiri

160 C° – păr normal

180 C° – păr normal, ondulat natural

200 C° – fire groase

230 C° – păr aspru, gros

- **5. Pasul:** Pune-ți mănuașă termorezistentă și așteaptă până când capătul s-a încălzit complet.
- **6. Pasul:** Separă o șuviță, înfășoară-o în jurul capătului și ține-o așa timp de 5-10 secunde.
- **7. Pasul:** Dă drumul șuviței și repetă pasul 6 până când obții coafura dorită.
- **8. Pasul:** Pornește aparatul: apasă butonul ON/OFF timp de aproximativ 2 secunde.
- **9. Pasul:** Lasă întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de a înlocui capătul de modelare sau de a pune deoparte aparatul. Pentru a defașa capătul, ține apăsat butonul de pe aparat, scutură ușor capătul și apoi scoate-l cu o mișcare fermă.

**SFATURI:** Înainte de a-ți ondula părul, este o idee bună să adaugi puțin ulei de argan pentru a-l proteja de daunele provocate de căldură și pentru a-l face strălucitor și mătăsos

# AVERTISMENTE

Ondulatorul de păr Magic Curly pot atinge temperaturi de până la 230 °C, ceea ce poate provoca arsuri. Nu-l atinge niciodată cu mâinile goale și nu atinge ondulatorul de păr de pielea expusă atunci când este pornit, deoarece îți poți provoca arsuri grave. Utilizatorii se face pe propriul risc.

**ATENȚIE:** Întotdeauna oprește și scoate aparatul din sursa de alimentare înainte de a înlocui capătul de modelare. Ține-l departe de apă!

**PERICOL:** Ca cu majoritatea aparatelor electrice, trebuie să ai grijă și cu Magic Curly, deoarece părțile electrice pot rămâne încărcate chiar și după ce aparatul a fost oprit.

## CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A EVITA ȘOCURILE ELECTRICE:

1. Deconectează întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare după ce nu mai este utilizat.
2. Nu-l utiliza în timpul băii sau dușului.
3. Nu-l pune în locuri de unde ar putea cădea sau ar putea ajunge în cada de baie sau în chiuvetă.
4. Nu-l pune în apă sau în alte lichide.

**AVERTISMENT:** Cum să reduci riscul de arsuri, șocuri electrice, incendii sau alte vătămări:

1. Nu lăsa niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la sursa de alimentare!
2. Este necesară o atenție sporită atunci când este utilizat de, pe sau în apropierea unui copil sau a unei persoane cu leziuni!
3. Nu utiliza accesorii care nu provin de la producătorul aparatului! Respectă instrucțiunile de utilizare!
4. Nu utiliza niciodată Magic Curly dacă a căzut în apă/lichid! Trimite-l înapoi la distribuitor sau la retailer pentru inspecție și reparații!
5. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți! Nu-l înfășura niciodată în jurul aparatului!
6. Nu-l folosi în aer liber sau împreună cu produse cu aerosoli (cum ar fi fixativul de păr)! 7. Atunci când îl utilizezi, păstrează-l departe de ochi și de pielea expusă, asigură-te că porți mănușa termorezistentă și că ții aparatul de mâner.
8. Nu-l pune pe nicio suprafață în timpul utilizării!
9. Accesoriile se încălzesc în timpul utilizării, așa că lasă-le să se răcească înainte de a le înlocui sau a le pune deoparte!
10. Nu folosi prelungitor cu acest aparat!

# ÎNTREȚINERE

- Aparatul nu necesită practic nicio întreținere.
- Păstrează suprafața de încălzire curată!
- Dacă trebuie să îl cureți, scoate-l neapărat din priză și lasă-l să se răcească mai întâi.
- După ce ai făcut acest lucru, șterge partea exterioară cu o cârpă UMEDĂ (NU UDĂ).
- Dacă cablul s-a încolăcit, derulează-l întotdeauna înainte de utilizare.

## ATENȚIE:

Dacă întâmpini vreo defecțiune, **NU ÎNCERCA** să o remediezi singur. Contactează producătorul sau distribuitorul.

## DEPOZITARE:

Înainte de a pune deoparte aparatul, așteaptă să se răcească. Păstrează și accesoriile într-un loc uscat, departe de accesul copiilor. Nu înfășura niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acesta se poate rupe. Evită răsucirea și încolăcirea cablului.

## RĂSPUNDEREA

- Garanția nu conferă alte drepturi decât cele menționate mai sus.
- Nicio prevedere a garanției nu exclude sau limitează drepturile legale ale cumpărătorului.

Pentru mai multe informații cu privire la aducerea în aplicare a garanției și scrisoarea de garanție, vă rugăm să vizitați pagina [www.magiccurly.eu](http://www.magiccurly.eu)