

MAGIC
Curly

KULMA NA VLASY S VYMENITEL'NOU HLAVICOU

PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

● Nano-iónová technológia

Keďže sú hlavice kulmy nabité nano-iónovými keramickými časticami, vlasy si udržia svoj zdravý lesk. Pramene ľahko sklznú z hodvábné mäkkého povrchu bez toho, aby kulma vlasy trhala alebo ťahala. Použitím Magic Curly si môžeme rýchlo a ľahko vytvoriť taký účes, aký len chceme.

● Zlaté hlavice

Využijú možnosť viacfázového technického postupu boli naše doplnkové hlavice vyrobené jedinečným spôsobom z titánu, ktorého výhodou je, že hlavica sa rýchlejšie zohreje a umožňuje precíznejšie tvarovanie.

Naše vlasy budú po každom jednom použití mäkkšie.

- 2 ks vymeniteľných hlavíc na vytváranie kučier (32/32 mm, 25/25 mm)
- Zdroj prúdu: 110-240V, 50/60hz
- Patria k nej teplu odolné rukavice a koncovky
- PTC Trojzónová Technológia Ohrevu
- LCD displej
- Nastaviteľná teplota: 80-230 stupňov Celzia
- Káblová koncovka otočná o 360 stupňov
- Zabráňuje efektu trvalej a uzatvára štruktúru vlasov, čím zabezpečuje voľný, lesklý efekt.
- Teplota udržia vlhkosť v štruktúre vlasu, čím ho chráni pred poškodením a vysušením.
- Hlavice na vytváranie vln rôznej veľkosti umožňujú vytvorenie akéhokoľvek účesu, od pevnejších kučier až po plážové vlny.
- Hlavice bez koncovkej prípojky = neťahajú, neškodia
- Stála teplota: po každom jednom prameni môžeš pracovať s rovnakou teplotou a takto si môžeš rýchlo a trvalo natočiť vlasy.
- Vlny trvajúce hoci aj niekoľko dní, bez použitia výrobku na tvarovanie vlasov, schválené a podpísané SAA.


DOPLNKOVÉ HLAVICE:

VYBER SI DOKONALÉ HLAVICE NA VYTVÁRANIE VLŇN PRE TEBA:

- **ROZMER DOPLNKU:** od rozmeru a tvaru tebou použitej hlavice závisí druh vlŇn. Ak si praješ menšie, pevnejšie kučery, vyber si najmenšiu hlavicu. Ak sa ti páči skôr voľnejší, vlnitý štýl, vyber si väčšiu hlavicu.
- **TYP VLASOV:** Pri výbere musíš zohľadniť aj kvalitu tvojich vlasov. Ak máš jemné vlasy bez objemu a chceta by si dlhotrvajúci efekt, postačí ti aj menšia hlavica. Ak použiješ väčšiu hlavicu, môže sa stať, že príliš spečie vlasy. Ak sú tvoje vlasy hrubšie, v každom prípade ich tvaruj s hlavickou väčších rozmerov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

NEPOUŽÍVAJ MAGIC CURLY, POKIAL' SI POZORNE NEPREČÍTAŠ NÁVOD NA POUŽÍVANIE!

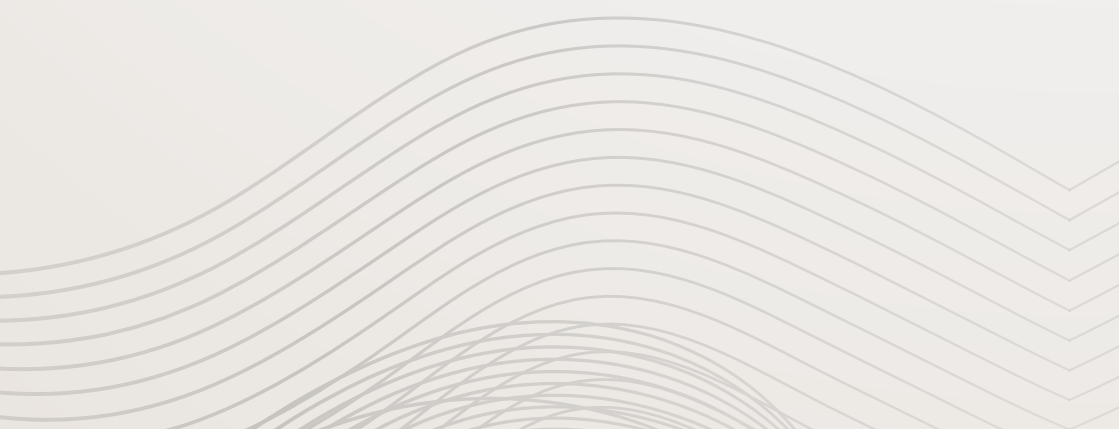

- **1. KROK:** Vlož zvolenú hlavicu na tvorbu vlín do zariadenia.
- **2. KROK:** Zapoj zariadenie do zdroja elektriny.
- **3. KROK:** Zapni zariadenie: približne 2 sekundy stlačaj tlačidlo ON/OFF.
- **4. KROK:** Nastav požadovanú teplotu, k čomu použi tlačidlá + a -. Maximálna teplota je 230 stupňov Celzia.

PREČÍTAJ SI, PROSÍM, TEPLoty ODPORÚČANÉ PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VLASOV

120C° – rozštiepené vlasy
140C° – jemné vlasy
160C° – normálne vlasy
180C° – normálne, prirodzene zvlhčené vlasy
200C° – hrubé vlasy
230C° – drsné, hrubé vlasy

- **5. KROK:** Navlač si rukavice odolné voči teplu a počkaj, kým sa hlavica úplne zohreje.
- **6. KROK:** Oddel jeden prameň vlasov a obtoč ho okolo hlavice a drž ho takto 5-10 sekúnd.
- **7. KROK:** Uvoľni prameň vlasov a zopakuj 6. krok až kým nedokončíš svoj účes.
- **8. KROK:** Vypni zariadenie: približne 2 sekundy stlačaj tlačidlo ON/OFF.
- **9. KROK:** Vždy nechaj, aby zariadenie úplne vychladlo predtým, ako vymeniš tvarovaciu hlavicu alebo odložíš samotné zariadenie. Pre oddelenie samotnej hlavice podrž tlačidlo na zariadení, jemne potras hlavicu a potom ju rozhodným pohybom vytiahni.

TIPY: Predtým, ako začneš s vytváraním vlín, oplatí sa naniest' na vlasy trochu argánového oleja, tým ochrániš vlasy pred poškodením a zároveň budú lesklé a hodvábne

UPOZORNENIA

Kulma na vlasy MAgic Curly sa môže zohriať až na 230 stupňov Celzia, čo môže spôsobiť aj popáleniny. Nikdy sa jej nedotýkaj holými rukami ani sa ňou nikdy nedotkni pokožky, keď je zapnutá, pretože môžeš spôsobiť vážne popáleniny. Používatelia používajú zariadenie na vlastnú zodpovednosť.

UPOZORNENIE: Pred výmenou tvarovacej hlavice vždy zariadenie vypni a odpoj zo zdroja elektriny.

Uchovávaj mimo vody!

NEBEZPEČNÝ: ako v prípade všetkých elektrických zariadení, aj pri Magic Curly buď opatrná, pretože aj po vypnutí môžu zostať elektrické časti nabité.

ČO ROBIŤ, ABY SI SA VYHLA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

1. Po ukončení používania vždy odpoj zariadenie zo zdroja elektrického prúdu.
2. Nepoužívaj ho počas kúpeľa alebo sprchovania.
3. Nedávaj ho na miesto, kde môže spadnúť alebo vpadnúť do vane/umývadla.
4. Nedávaj ho do vody alebo inej kvapaliny.

UPOZORNENIE: Ako môžeš znížiť riziko popálenia, zásahu elektrickým prúdom, ohňa alebo iného zranenia:

1. Nikdy nenechávaj zariadenie osamote, keď je zapojené do zdroja elektrického prúdu.
2. Extra pozornosť sa vyžaduje, ak zariadenie používa dieťa alebo postihnutá osoba, používajú ho na ňom alebo je v blízkosti!
3. Nepoužívaj príslušenstvo, ktoré nepochádza od výrobcu zariadenia. Dodržiavaj návod na používanie!
4. Nikdy nepoužívaj Magic Curly, ak je jej kábel alebo samotné zariadenie poškodené alebo ak spadlo do vody/kvapaliny! Pošli naspäť distribútorovi alebo predajcovi na kontrolu a opravu!
5. Udržiavaj kábel ďaleko od horúcich povrchov. Nikdy ho neobtáčaj okolo zariadenia.
6. Nepoužívaj ho v exteriéri alebo spolu s aerosólovými výrobkami (napr. lak na vlasy)!
7. Počas používania ho drž ďalej od očí a nezakrytej pokožky, v každom prípade používaj rukavice odolné voči teplu a drž zariadenie za rukoväť.
8. Počas používania ho neodkladaj na žiadny povrch!
9. Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto ho nechaj vychladnúť predtým, ako ho vymeníš alebo odložíš!
10. Pri tomto zariadení nepoužívaj predĺžovací kábel!

ÚDRŽBA

- Zariadenie je prakticky bez údržby
- Zohrievací povrch udržuj v čistote!
- Ak je predsa potrebné čistenie, bezpodmienečne zariadenie odpoj zo zdroja elektrického prúdu a nechaj vychladnúť.
- Následne utri jeho vonkajšiu časť VLHKOU (NIE MOKROU) textíliou.
- Ak by sa kábel zamotal, vždy ho odmotaj pred použitím.

UPOZORNENIE:

Ak zaregistruješ akúkoľvek prevádzkovú nezrovnalosť, **NEPOKÚŠAJ** sa ju opraviť! Obráť sa na výrobcu alebo predajcu.

SKLADOVANIE:

Pred odložením zariadenia počkaj, kým vychladne. Príslušenstvo musí tiež skladovať na suchom mieste bezpečne uzatvorenom pred deťmi.

Nikdy neobtáčaj kábel okolo zariadenia, mohol by sa nalomiť. Vyhybaj sa stáčaniu, zamotaniu.

ZODPOVEDNOSŤ

- Záruka neopravňuje na iné ako vyššie uvedené práva.
- V záruke nič nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHLĎADOM UPLATNENIA ZÁRUKY A ZÁRUČNOM LISTE SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.MAGICHAIR.EU/SK