

MAGIC
Curly

PROFESIONALNI KODRALNIK LAS

NAVODILA ZA UPORABO

ZNAČILNOSTI IZDELKA

● Nano ionska tehnologija

Ker so glave za kodranje napolnjene z nano ionskimi keramičnimi delci, lasje ohranijo svoj zdrav sijaj.

Kodri ohlapno drsijo po svilnato gladki površini, ne da bi pri tem trgali ali vlekli pramene las. S programom Magic Curly lahko hitro in preprosto ustvarite poljuben slog.

● Zlate glave

Z večstopenjskim tehničnim postopkom so naše dodatne glave edinstveno izdelane iz titana, ki se hitreje segreje in omogoča natančnejše oblikovanje.

Naši lasje postanejo mehkejši z vsako uporabo.

- 2 zamenljivi glavi za kodranje (32/32 mm, 25/25 mm)
- Vir napajanja: 110-240 V, 50/60 Hz
- Vključene so toplotno odporne rokavice in končni pokrovček
- Tehnologija triconskega ogrevanja PTC
- Zaslon LCD
- Nastavljiva temperatura: 80-230 stopinj Celzija
- 360-stopinjsko vrtljiv zaključek kabla
- Odpravi učinek trajnega oblikovanja in zatesni strukturo las za ohlapen, sijoč učinek.
- Toplota zadržuje vlago v strukturi las in jih ščiti pred poškodbami in izsušitvijo.
Z glavami za kodranje različnih velikosti lahko ustvarite poljuben slog, od tesnejših kodrov do ohlapnih valov kot na plaži.
Glave brez priključnega konca = brez vlečenja, brez poškodb
- Stalna temperatura: po vsakem kodranju lahko delate z enako temperaturo,
- zato lahko lase kodrate hitro in trajno.
Valovi, ki brez uporabe izdelkov za oblikovanje trajajo več dni
- Odobril in podpisal SAA.


DODATNE GLAVE:

IZBERITE IDEALNO GLAVO ZA KODRANJE:

- **VELIKOST PRIBORA:** Vrsta valov je odvisna od velikosti in oblike glave, ki jo uporabljate. Če želite manjše in bolj kompaktne kodre, izberite najmanjšo glavo. Če imate raje ohlapen, valovit slog, izberite večjo glavo.
- **TIP LAS:** Če imate tanke, sploščene lase in želite dolgotrajen učinek, vam bo zadostovala manjša glava. Če uporabite večjo glavo, lahko preveč poškodujete pramene las. Če imate gostejše lase, morate vsekakor uporabiti večjo velikost glave.

NAVODILA ZA UPORABO:

**NE UPORABLJAJTE MAGIC CURLY izdelka, DOKLER SKRBN
NE POZORNO PREBERITE NAVODILA!**

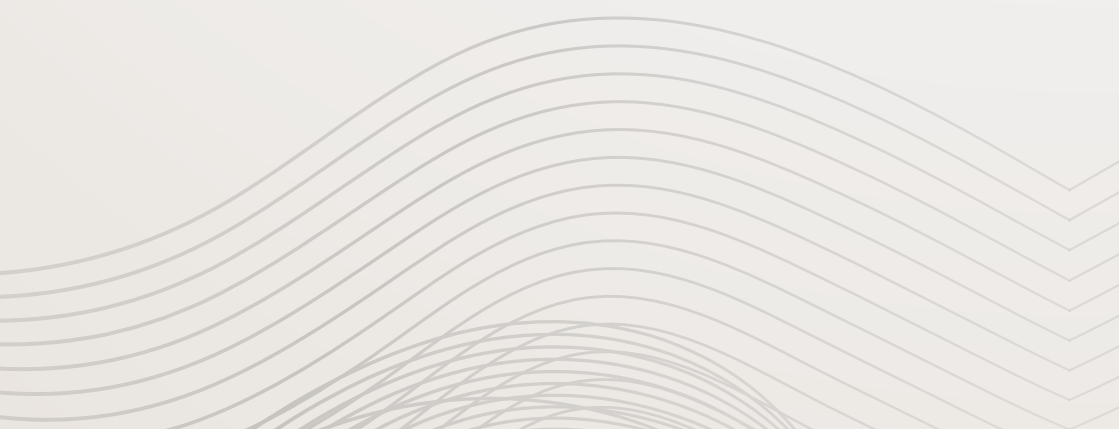

- **1. Korak:** V kodralnik vstavite izbrano glavo za kodranje.
- **2. Korak:** Kodralnik priključite na vir napajanja.
- **3. Korak:** Vključite aparat: pritisnite gumb za vklop/izklop za približno 2 sekundi.
- **4. Korak:** Z gumboma + in - nastavite želeno temperaturo. Najvišja temperatura je 230 stopinj Celzija.

PREBERITE PRIPOROČENE TEMPERATURE ZA RAZLIČNE TIPE LAS

120C° - razcepljene konice

140C° - tanki lasje

160C° - normalni lasje

180C° - normalni, naravno valoviti lasje

200C° - debeli lasje

230C° - grobi, debeli lasje

- **5. Korak:** Nadenite si rokavice za toplotno zaščito in počakajte, da se glava popolnoma segreje.
- **6. Korak:** Vzamete v roke pramen, ga ovijte okoli glave in ga držite 5-10 sekund.
- **7. Korak:** Sprostite pramen in ponovite korak 6, dokler pričeska ni končana.
- **8. Korak:** Izklopite aparat: pritisnite gumb ON/OFF za približno 2 sekundi.
- **9. Korak:** Preden zamenjate glavo za oblikovanje ali odložite aparat, vedno počakajte, da se popolnoma ohladi. Če želite odstraniti glavo, pridržite gumb na aparatu, nežno stresite glavo in jo nato s sunkovitim gibom izvlecite.

Nasvet: Preden lase navijate, jih je dobro namazati z majhno količino arganovega olja, da tako lase zaščitite pred poškodbami zaradi vročine ter da postanejo sijoči in svilnati.

OPOZORILA

Kodralnik Magic Curly Curler lahko doseže temperaturo do 230 stopinj Celzija, kar lahko povzroči opekline. Nikoli izdelka ne držite z golimi rokami ali se dotaknite gole kože, ko je vklopljena naprava, saj lahko pride do hudih opeklin.

Uporabniki uporabljajo to napravo na lastno odgovornost.

OPOZORILO: Pred zamenjavo oblikovalne glave vedno izklopite in izključite vir napajanja. Hranite stran od vode!

OPOZORILO: Koč pri večini električnih naprav bodite previdni tudi pri Magic Curly napravi, saj lahko električni deli ostanejo napolnjeni tudi po izklopu.

KAJ STORITI, DA SE IZOGNETE ELEKTRIČNEMU UDARU:

1. Ko izdelka ne uporabljate, ta izvlecite iz vtičnice
2. Ne uporabljajte ga med kopanjem ali prhanjem.
3. Izdelka ne postavljajte na mesto od kod lahko pade, ali celo pade v banjo ali kabino za prhanje.
4. Ne postavljajte ga v vodo ali druge tekočine.

OPOZORILO: Kako zmanjšati nevarnost opeklin, električnega udara, požara ali drugih poškodb:

1. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na vir napajanja.
2. Kadar napravo uporablja, ali je v bližini otrok ali oseba s posebnimi potrebami, je potrebna posebna previdnost!
3. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni dobavil proizvajalec naprave. Upoštevajte navodila za uporabo!
4. Nikoli ne uporabljajte naprave Magic Curly, če je kabel poškodovan ali če je naprava poškodovana ali je padla v vodo/ tekočino! Vrnite ga distributerju ali prodajalcu na drobno v pregled in popravilo!
5. Kabel hranite stran od vročih površin. Nikoli ga ne ovijte okoli aparata!
6. Ne uporabljajte na prostem ali z aerosolnimi izdelki (npr. lakom za lase).
7. Med uporabo naprave jo hranite stran od oči in izpostavljene kože, obvezno nosite rokavice, odporne proti vročini, in jo držite za ročaj.
8. Med uporabo ga ne postavljajte na nobeno površino.
9. Dodatki se med uporabo segrejejo, zato počakajte, da se ohladijo, preden jih zamenjate ali zavržete!
10. Ob tej napravi ne uporabljajte podaljška!

VZDRŽEVANJE

- Naprava praktično ne potrebuje vzdrževanja.
- Ohranjajte ogrevalno površino čisto!
- Če je izdelek treba očistiti, napravo odklopite iz vira napajanja in počakajte, da se ohladi.
- Ko to storite, obrišite zunanjo stran z VLAŽNO (NE MOKRO) krpo.
- Če se kabel zaplete, ga pred uporabo vedno razpletite.

OPOZORILO:

Če pride do kakršne koli okvare, je NE poskušajte popraviti sami. Obrnite se na proizvajalca ali prodajalca.

SKLADIŠČENJE:

Preden aparat odložite, počakajte, da se ohladi. Dodatke shranjujte na suhem mestu, varno in izven dosega otrok.

Nikoli ne ovijte kabla okoli aparata, saj se lahko pretrga. Izogibajte se zvijanju ali zapletanju.

ODGOVORNOST

- Jamstvo ne podeljuje nobenih drugih pravic, razen zgoraj navedenih.
- Nobena določba garancije ne izključuje ali omejuje kupčevih zakonskih pravic.

Za več informacij o garanciji in izdajanju garancijskih listov obiščite www.magiccurly.hu